

BOYA Central PC软件 Windows版安装指南

安装说明

压缩包内含两个文件，请全部安装后再启动软件

- BOYACentral-1.1.3-windows.exe — PC 软件本体
- VBCABLE_Driver_Pack45.zip — 音频驱动

⚠ 若跳过驱动安装，软件部分功能可能无法正常使用。


下载地址：<https://www.boyamic.com/support/download>

安装步骤

1. 安装 BOYA Central PC 软件




1.1 开始安装

双击安装包，点击“下一步”开始安装。

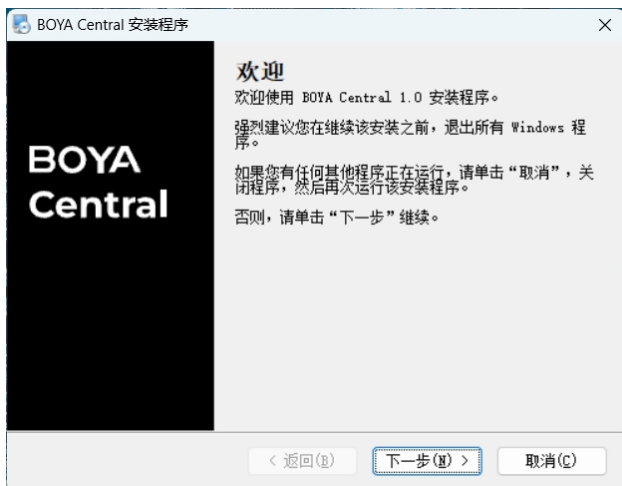

1.2 安装设置

选择安装路径、快捷方式范围，点击“下一步”，开始安装。

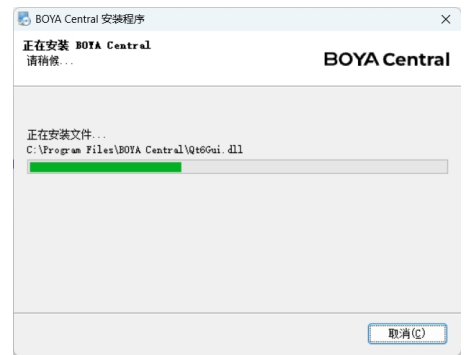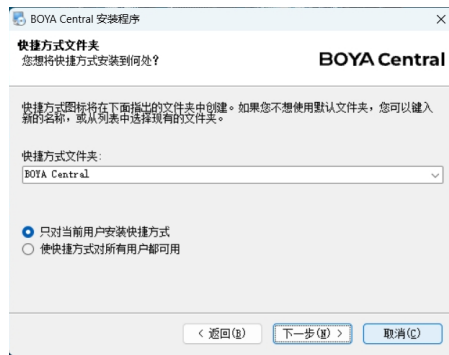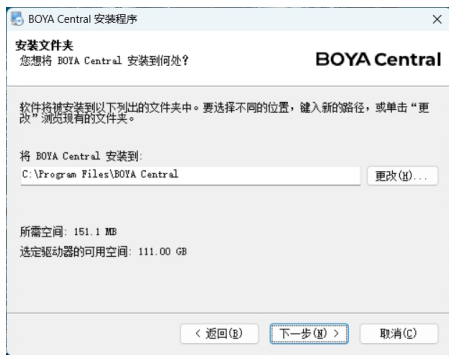


1.3 安装微软驱动

安装包中包含必要的微软驱动程序，安装过程中，计算机会提示安装微软驱动，点击“安装”或“修复”，开始安装。





1.4 安装成功

驱动安装成功后，点击“关闭”，到此软件安装成功。

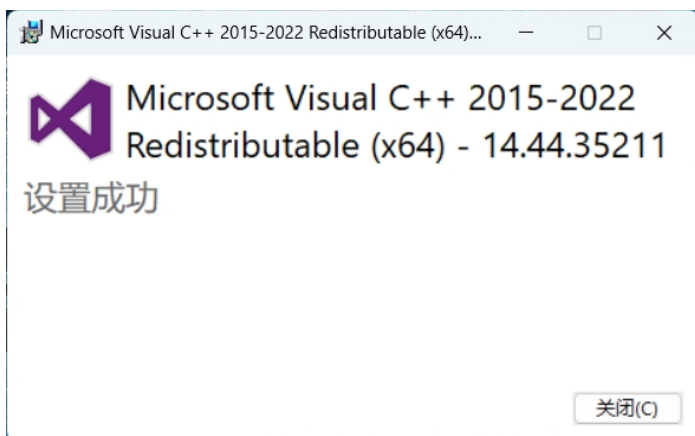

2. 安装音频驱动

解压驱动文件【VBCABLE_Driver_Packer45】，选择并双击exe文件，点击“Install Driver”开始安装。安装成功后计算机会提示需要重启，点击「确定」后，重启计算机。到此驱动安装成功。

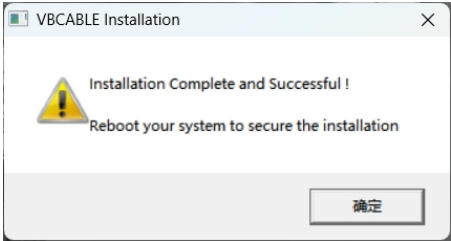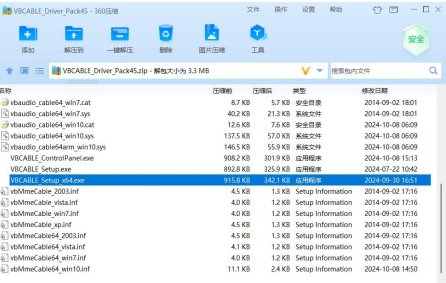

- 请根据您的计算机类型选择exe文件
- 如果计算机是32位，请双击VACABLE_Setup.exe安装驱动
- 如果计算机是64位，请双击VACABLE_Setup_x64.exe安装驱动